


- 4 cl de tequila
- 2 cl de triple sec (Cointreau, Grand Marnier ou liqueur d'orange)
- 2 cl de jus de citron
- Glaçons
- Quartier de citron vert



MARGARITA Flanger

Le personnel du Lounge Eagletone vous félicite d'avoir choisi la pédale Cocktail MARGARITA. Afin de profiter au mieux de ses effets, nous vous invitons à lire et suivre ces quelques recommandations et, pour que vous puissiez réussir vos cocktails à chaque fois, veuillez suivre cette recette en l'adaptant en fonction de vos goûts et besoins.

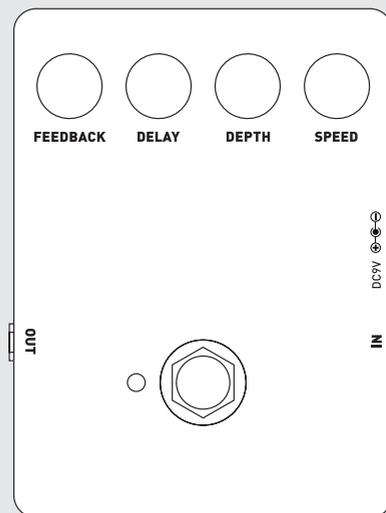

Préparation

- Insérez le câble instrument dans la prise jack pour l'activer automatiquement (débranchez le câble lorsque vous n'utilisez pas la pédale pour économiser la pile).
 - ▶ Réalisez la recette MARGARITA au shaker.
- FEEDBACK : Règle le taux de signal réinjecté dans l'effet. [régénération].
 - ▶ Versez la Tequila dans le shaker.
- DELAY : Retarde le temps que prend l'effet à traiter le signal entrant. Plus le temps de délai augmente, moins l'attaque du signal entrant est traitée avant que l'effet de flanging apparaisse.
 - ▶ Ajoutez-y le triple sec.
- DEPTH : Règle l'amplitude de l'effet de flanging.
 - ▶ Ajoutez le jus de citron, des glaçons et frappez le tout.
- SPEED : Règle la vitesse d'oscillation de l'effet de flanging.
 - ▶ Givrez le verre à margarita. Pour le faire plus facilement et rapidement, passez le citron sur le bord du verre et trempez les bords dans le sel.
- Adaptateur secteur : Lorsque vous utilisez un adaptateur secteur, l'alimentation par la pile est automatiquement coupée.
 - ▶ Servez le contenu filtré du shaker dans le verre à margarita. Décorez avec le quartier de citron vert.
- DIODE ROUGE : S'allume lorsque la pédale est activée. Si celle-ci faiblit ou ne s'allume plus, procédez au remplacement de la pile.
 - ▶ Lorsque la diode rouge est allumée, cela signifie que votre cocktail est servi.

Avertissement / Précautions d'usage

- N'ouvrez pas et ne tentez pas de réparer cette pédale vous-même.
- N'utilisez pas et ne stockez pas cette pédale dans les conditions suivantes : endroits soumis à une température ou une humidité élevées ou trop sales.
- Ne soumettez pas cette pédale à des chocs importants.
- Ne faites pas tomber cette pédale et ne la cognez pas contre des surfaces dures.
- N'utilisez pas de liquide nettoyant ni d'alcool, cela pourrait l'endommager.
- Retirez la pile si vous n'utilisez pas la pédale pendant une période prolongée.
- Veuillez jeter la pile de manière appropriée.
- L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Remplacement de la pile

1. Appuyez sur l'avant du couvercle de la pile et tirez vers vous pour l'extraire.
2. Connectez la pile à la fiche prévue à cet effet, puis remplacez-la dans le compartiment. Insérez l'avant du couvercle, puis poussez vers le bas pour le verrouiller.
3. Si vous n'utilisez pas la pédale pendant une période prolongée, ôtez la pile pour éviter qu'elle ne fuie.

Caractéristiques techniques


- Impédance d'entrée : 500 k Ω .
- Impédance de sortie : 10 k Ω .
- Temps de délai : 0,9 ms – 6,4 ms.
- Plage de vitesse : 0,4 Hz – 8 Hz.
- Courant : 20 mA.
- Alimentation : Pile 9V 6F22 (fournie), Adaptateur secteur 9V CC (optionnel).
- Dimensions : 120 x 97 x 55 mm.
- Poids : 390 g.

▶ L'abus de la pédale MARGARITA hypnotisera et plongera vos auditeurs dans une transe profonde, à consommer donc sans modération. L'équipe du Lounge Eagletone vous souhaite une bonne dégustation.

- 4cl of tequila
- 2cl of triple sec
- 2cl of lemon juice
- Ice cubes
- Lime wedge



MARGARITA Flanger

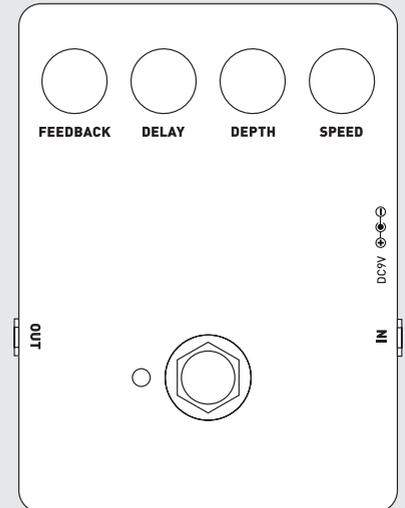

Congratulations from the Eagletone Lounge staff on choosing the MARGARITA Cocktail pedal. In order to take full advantage of its features and capabilities, please read and heed the following instructions and recommendations. Also, do not hesitate to adapt the following recipe according to your needs and taste so that your cocktails will always be a success.

Preparation

- Insert the guitar cable in the Input jack to switch automatically the pedal on. Disconnect the cable when the pedal is not in use to save battery power.
 - ▶ *Make the MARGARITA cocktail in a shaker.*
- FEEDBACK: Adjusts the amount of signal re-injection in the effect path (regeneration).
 - ▶ *Pour the tequila in the shaker.*
- DELAY: Delays the time taken by the effect to process the incoming signal. A longer delay time will leave the attack of the sound unprocessed before the flanging effect appears.
 - ▶ *Add the triple sec.*
- DEPTH: Adjusts the flanging effect amplitude.
 - ▶ *Add the lemon juice, some ice cubes and shake.*
- SPEED: Adjusts the flanging effect oscillation speed.
 - ▶ *Frost the margarita glass used for service. A quick and easy way to do this consists in rubbing the lime wedge thoroughly on the glass rim and dipping the rim in a saucer filled with 2 spoons of salt.*
- Power adapter: When using a power adapter, the battery supply will be cut off automatically.
 - ▶ *Strain and serve in a margarita glass. Garnish with the lime wedge.*
- LED: Lights red when the effect pedal is activated. If there is no light or if the light gets dim, please replace the battery.
 - ▶ *When the LED lights red, this means your cocktail is served.*

Warning / Precautions

- Do not disassemble or repair this unit yourself.
- Do not use or store this unit in the following circumstances: high temperature, high humidity or dirty places.
- Do not subject this unit to strong shocks.
- Do not drop this unit or bump it onto hard surfaces.
- Do not use cleaning liquid or alcohol to clean this unit in case of damage.
- Remove the battery if the unit is not to be used for a long period of time.
- Please dispose of the used battery properly.
- Alcohol abuse is dangerous to your health. Drink responsibly.

Battery replacement

1. Press the front of the battery cover and then flip back to remove the cover. Take out the used battery.
2. Connect the new battery to the unit's snap connector, and then place it back into the battery compartment. Insert the front of the cover, press down and push to close.
3. If the unit is not to be used for a long period of time, please remove the battery to avoid leakage.

Specifications

- Input impedance: 500k Ω .
- Output impedance: 10k Ω .
- Delay time: 0.9ms–6.4ms.
- Speed range: 0.4Hz–8Hz.
- Running current: 20mA.
- Power: 6F22 9V battery (supplied), DC 9V adapter (optional).
- Dimensions (LxWxH): 120 x 97 x 55mm.
- Weight: 390g.

▶ *Abuse of the MARGARITA cocktail pedal will add a flanging effect to your guitar sound and will mesmerize your audience, so please enjoy irresponsibly. The Eagletone Lounge staff wishes you a good tasting.*